

RYNO[®] SITZBANK → BODENBEFESTIGUNG



Diese Anleitung gilt nur für die Befestigung an einem Betonboden ohne Hindernisse (z.B. unter der Fußbodenheizung, Kabeln, Sanitär etc.). Bei der Befestigung auf einem anderen Untergrund oder mit Hindernissen wenden Sie sich bitte für die weitere Beratung an Ihren Ansprechpartner bei Pineapple

ERFORDERLICHE MATERIALIEN

- 1x Bohrmaschine
- 1x Bodenbefestigungswinkel (mitgeliefert)
- 1x langer 4,5-mm-Bohrer (mitgeliefert)
- 4x lange Sicherheitsschrauben (mitgeliefert)
- 1x 4,5 mm Metallbohrer (mitgeliefert)
- 4x geeignete Bodenbefestigungsbolzen
- Schneidflüssigkeit



02739 8983910


kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

RYNO[®] SITZBANK → BODENBEFESTIGUNG

01

Stellen Sie sicher, dass die Halterungen vollständig an der Basis der Bank befestigt sind. Messen Sie zwischen den beiden am nächsten liegenden Löchern der beiden Halterungen und notieren Sie dieses Maß.


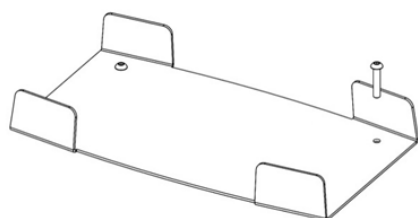


Platzieren Sie eine Halterung auf dem Boden und stellen Sie sicher, dass sie den richtigen Abstand zu den Wänden hat, wie in der Abbildung gezeigt. (90 mm von einer Rückwand und 60 mm von einer Seitenwand). Platzieren Sie die zweite Halterung in dem zuvor in Schritt 1 gemessenen Abstand.

02

03

Legen Sie das Lineal an der Rückseite der Halterungen an, um sicherzustellen, dass sie parallel bleiben. Bohren Sie durch ein Loch in jeder Halterung, um sicherzustellen, dass sie sich nicht bewegen. Setzen Sie dann die Betonteile ein, um die Halterungen in Position zu halten. Bohren Sie durch alle verbleibenden Löcher und setzen Sie nach und nach die Beschläge ein, um sicherzustellen, dass die Halterungen in Position bleiben. (Wenn der Boden besonders uneben ist, legen Sie die mitgelieferten Unterlegscheiben unter die Halterungen, um sie auszugleichen, bevor Sie die Halterungen am Boden befestigen).

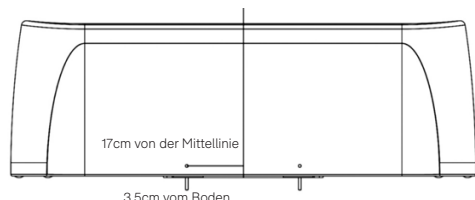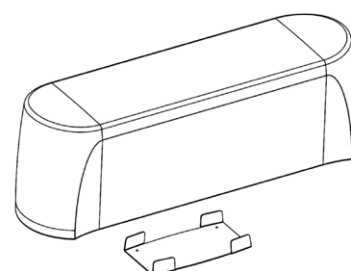

Setzen Sie die Bank auf die Halterungen und bündig zum Boden, wobei die Halterungen mit den Einkerbungen an der Unterseite des Produkts übereinstimmen müssen. Dann bitte zurückschieben, bis die Halterungen in das Produkt einhaken.

04




02739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

05

Setzen Sie die M6-Schrauben an der Vorderseite des Produkts ein und achten Sie auf den korrekten Sitz in den Halterungen. Drehen Sie beide Schrauben von Hand an, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verkanten. Ziehen Sie schließlich jede Schraube vollständig an, um sicherzustellen, dass sich das Produkt gleichmäßig zurückbewegt.

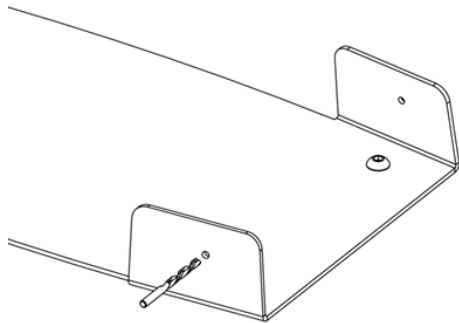


Entfernen Sie die Bank und bohren Sie mit dem kürzeren 4,5-mm-Bohrer durch den Rest der Stahlplatte. (Verwenden Sie Schneidflüssigkeit und den Bohrer mit niedriger Drehzahl)

06

07

Setzen Sie die Bank wieder auf die Halterung und richten Sie alle Löcher aus.

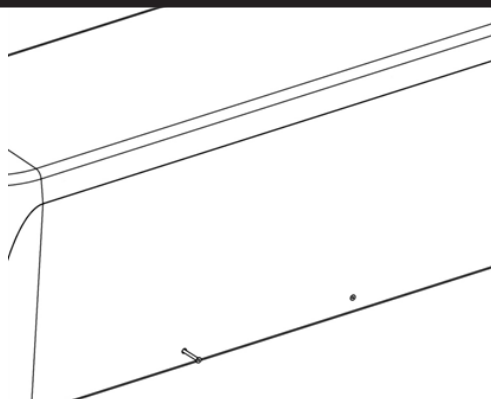

Setzen Sie die mitgelieferten langen Sicherheitsschrauben in jedes der 4 Löcher ein und achten Sie darauf, dass die Köpfe bündig mit der Seite der Bank abschließen.

08



02739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

	<ul style="list-style-type: none">→ Stellen Sie sicher, dass die richtige und angemessene Beschläge verwendet werden, um Möbel zu sichern→ Überprüfen Sie, dass Beschläge für den jeweiligen Untergrund geeignet sind→ Verwenden Sie Befestigungen mit angemessener Festigkeit und erwägen Sie die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in anspruchsvollen Umgebungen→ Berücksichtigen Sie die Verwendung von hochfesten Gewindesicherungen bei Befestigungen in anspruchsvollen Umgebungen→ Vergewissern Sie sich, dass nach der Installation bei Bedarf, alle Spalten mit der geeigneten Dichtungsmasse abgedichtet sind→ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine korrekte Installation zu gewährleisten→ Nicht lesen und nicht befolgtung der anweisungen kann zu einer unsachgemäßen installation des Produkts und zum ausschluss der gewährleistung führen Pineapple haftet nicht für die Folgen, die durch die unsachgemäße Installation entstehen



02739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple