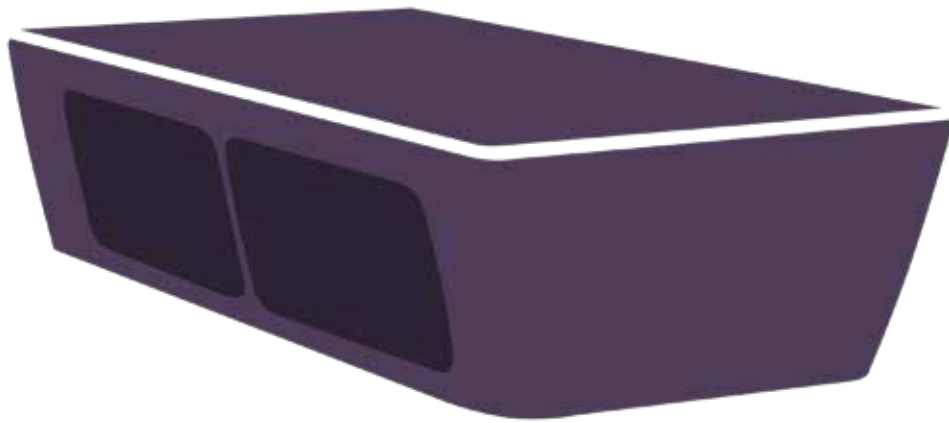


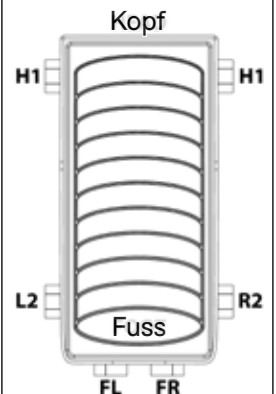
RYNO[®] BETT → BODENBEFESTIGUNG



Diese Anleitung gilt nur für die Befestigung an einem Betonboden ohne Hindernisse (z.B. unter der Fußbodenheizung, Kabeln, Sanitär etc.). Bei der Befestigung auf einem anderen Untergrund oder mit Hindernissen wenden Sie sich bitte für die weitere Beratung an Ihren Ansprechpartner bei Pineapple

ERFORDERLICHE MATERIALIEN

- 6 x Befestigungsschablonen
(im Lieferumfang mit der Bodenbefestigung enthalten)
- 4 x Bodenhalterungen
(im Lieferumfang mit der Bodenbefestigung enthalten)
- 8 x Schrauben
(im Lieferumfang mit der Bodenbefestigung enthalten)
- 1 x extra langer Bohrer
(im Lieferumfang mit der Bodenbefestigung enthalten)
- 8 x Betonbeschläge / Befestigungen
- 1 x Mauerkronenbohrer / Schlagbohrmaschine
- Bohrmaschine
- 1 x T25 Sicherheitsbit
- Bithalterverlängerung

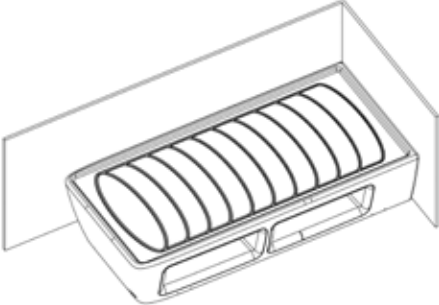
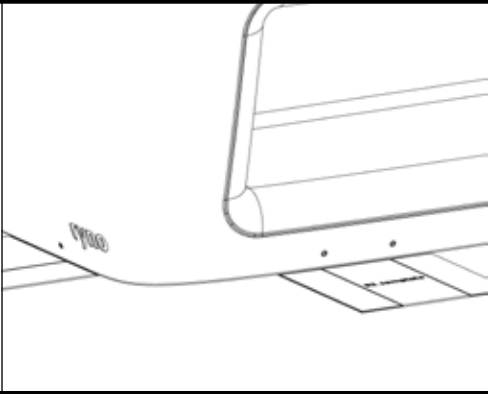
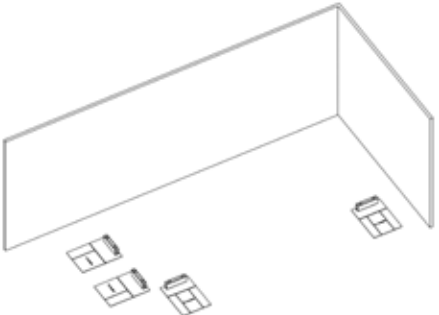
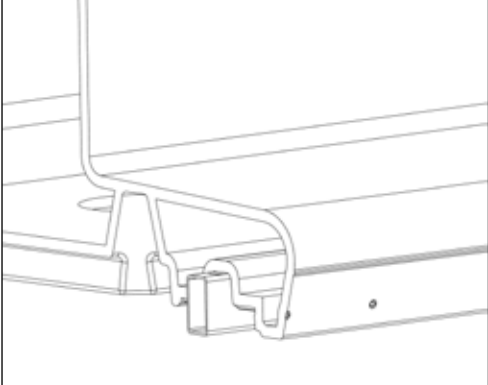


0211 54070146

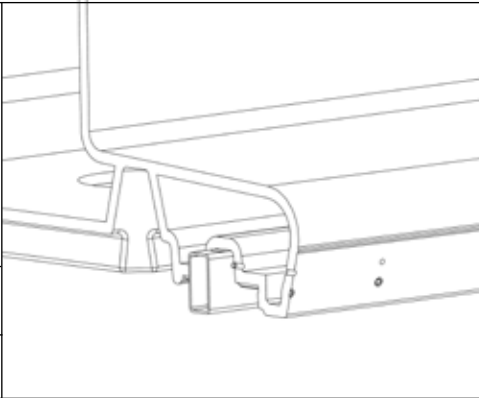
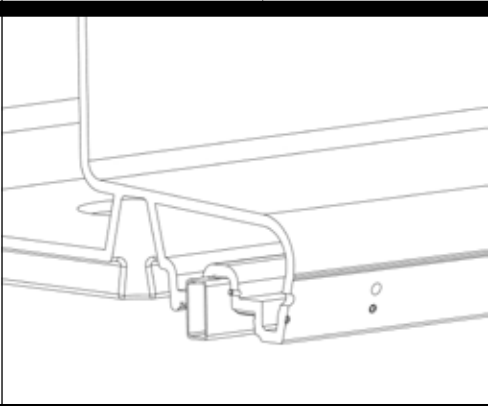
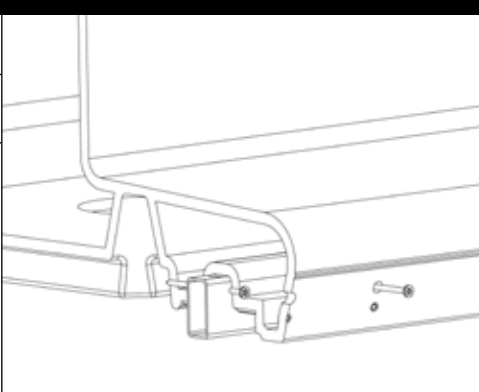
kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

RYNO® BETT → BODENBEFESTIGUNG

<h1>01</h1>	Bett an der gewünschten Position stellen		
	Schablonen unter dem Bett schieben. Linien mit den Orientierungspunkten ausrichten und anschließend mit Klebeband fixieren	<h1>02</h1>	
<h1>03</h1>	Entfernen Sie das Bett und verwenden Sie die Schablonen zum Markieren der Löcher für die Bodenbefestigung. Bohren Sie Löcher im Boden und befestigen Sie die Halterungen am Boden mit entsprechenden Schrauben		
	Das Bett über die Halterungen herunterlassen. Stellen Sie sicher, dass die sich in der Mulde befinden und das Bett flach auf dem Boden liegt	<h1>04</h1>	

RYNO[®] BETT → BODENBEFESTIGUNG

<h2>05</h2>	<p>Bohren Sie 15mm über die Markierung und achten Sie darauf dass der Bohrer parallel zum Boden bleibt. Der Bohrer sollte durch beide Seiten des Stahlrohres durchdringen</p>	
	<p>Mit einem 10 mm Bohrer das erste Loch vergrößern. Achten Sie darauf, dass Sie nur durch die erste Schicht der Außenhülle</p>	<h2>06</h2>
<h2>07</h2>	<p>Schrauben mit niedrigem Drehmoment eindrehen. Die Kopf der Schraube sollte ca. 60mm unter der Oberfläche sitzen. Eine Bitverlängerung kann notwendig sein, um zu gewährleisten, dass die Schraube durch beide Seiten der Halterung hindurchgeht.</p>	



0211 54070146

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

	<ul style="list-style-type: none">→ Stellen Sie sicher, dass die richtige und angemessene Beschläge verwendet werden, um Möbel zu sichern→ Überprüfen Sie, dass Beschläge für den jeweiligen Untergrund geeignet sind→ Verwenden Sie Befestigungen mit angemessener Festigkeit und erwägen Sie die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in anspruchsvollen Umgebungen→ Berücksichtigen Sie die Verwendung von hochfesten Gewindesicherungen bei Befestigungen in anspruchsvollen Umgebungen→ Vergewissern Sie sich, dass nach der Installation bei Bedarf, alle Spalten mit der geeigneten Dichtungsmasse abgedichtet sind→ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine korrekte Installation zu gewährleisten→ Nicht lesen und nicht befolgtung der anweisungen kann zu einer unsachgemäßen installation des Produkts und zum ausschluss der gewährleistung führen Pineapple haftet nicht für die Folgen, die durch die unsachgemäße Installation entstehen



0211 54070146

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple