



RYNO® BETT → BODENBEFESTIGUNG

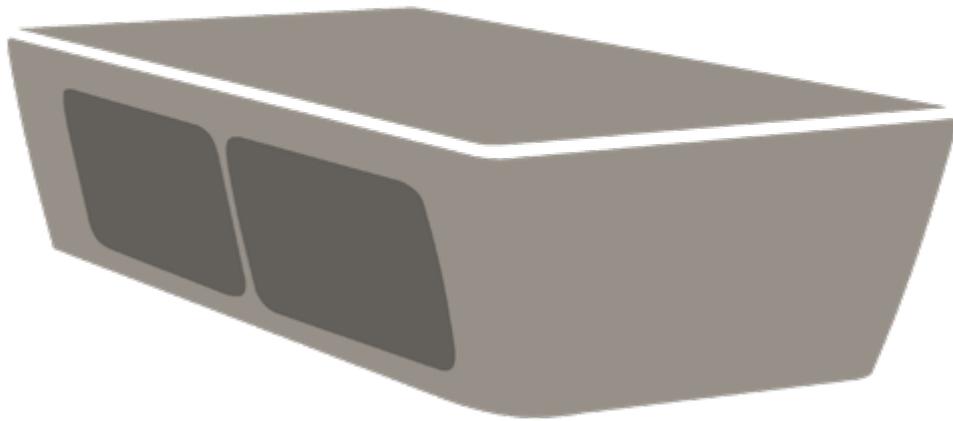

Diese Anweisungen gelten nur für die Befestigung an einem Betonboden ohne Hindernisse (z.B. Fußbodenheizung, Kabel, Sanitäranlagen usw.). Bei der Befestigung an einer anderen Oberfläche oder mit Hindernissen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Pineapple, um weitere Informationen zu erhalten.

ERFORDERLICHE MATERIALIEN



- 6 x Befestigungsschablonen
(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)
- 4 x Bodenhalterungen
(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)
- 8 x Schrauben
(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)
- 1 x extralanger Bohrmaschinenaufsatz
(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)
- 8 x Befestigungselemente für Beton
- 1 x Bohrmaschinenaufsatz für Mauerwerk
- Handbohrmaschine
- 1 x T25 Sicherheitsaufsatz
- Halter für Bohrmaschinenaufsätze

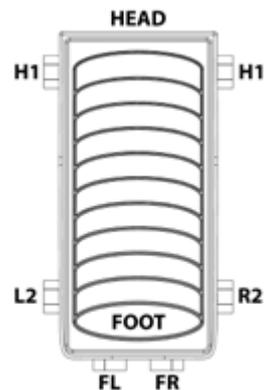

RYNO[®] BETT → BODENBEFESTIGUNG

01

Bett am gewünschten Platz aufstellen.

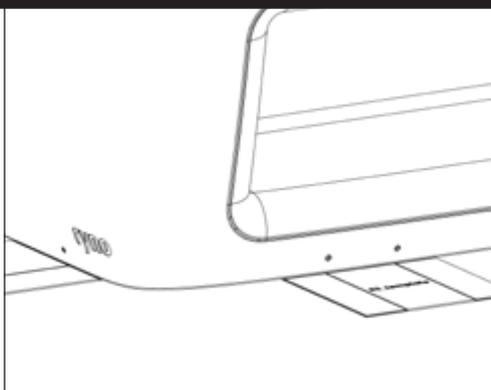
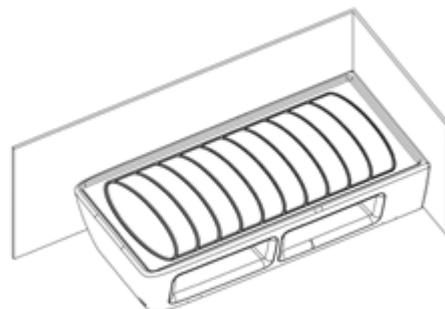


Schablonen unter das Bett schieben und sicherstellen, dass die Führungslinien mit den Führungspunkten übereinstimmen, dann die Führungen mit Klebeband am Boden befestigen.

02

03

Entfernen Sie das Bett und markieren Sie mithilfe der Schablone die Montagelöcher für die Bodenhalterung. Bohren Sie in den Boden und montieren Sie die entsprechende Befestigung, indem Sie die Halterungen mit geeigneten Schrauben am Boden befestigen.

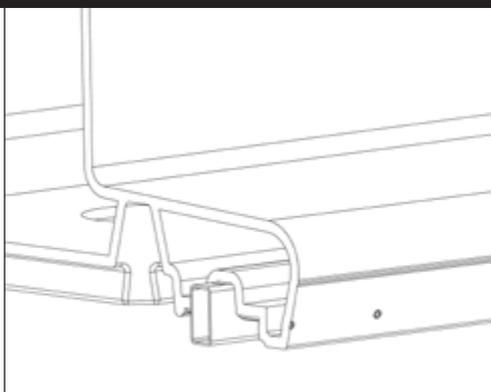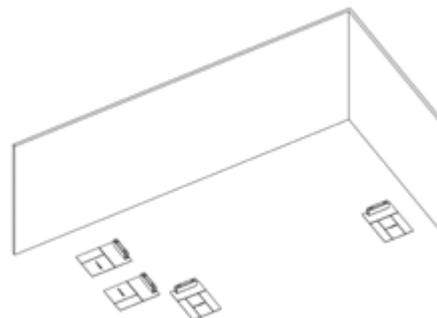

Senken Sie das Bett über die Halterungen ab und stellen Sie sicher, dass diese in der Rinne liegen und das Bett flach auf dem Boden steht.

04


T
E


02739 8983910


kontakt@pineapplecontracts.com


Pineapple

RYNO® BETT → BODENBEFESTIGUNG
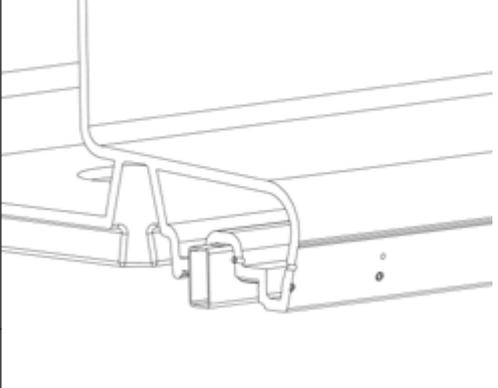
<h2>05</h2>	<p>Bohren Sie 1,25 cm oberhalb der Führungspunkte Löcher, achten Sie dabei darauf, dass der Bohrer parallel zum Boden bleibt. Der Bohrer sollte beide Seiten der Stahlhalterung durchbohren.</p>	

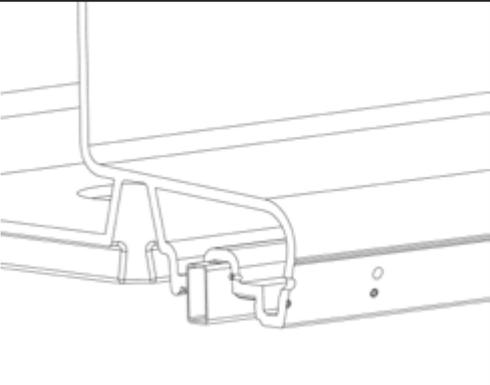	<p>Vergrößern Sie das Loch mit einem geeigneten Bohrer, wobei Sie darauf achten sollten, dass Sie nur durch die erste Schicht der Bettschale bohren.</p>	<h2>06</h2>
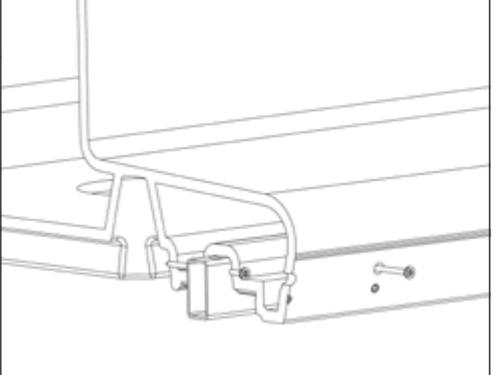
<h2>07</h2>	<p>Bringen Sie die mitgelieferten Schrauben mit nur wenigen Drehungen an. Der Schraubenkopf sollte zwischen 5 cm und 6,35 cm unter der Oberfläche des Bettes sitzen. Möglicherweise ist eine Aufsatzverlängerung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Schraube durch beide Seiten der Halterung hindurchgeht.</p>	

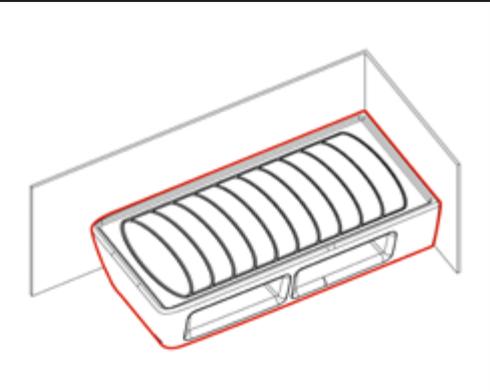	<p>Um Suizidrisiken und Versteckmöglichkeiten zu minimieren, tragen Sie an allen Kanten, an denen die Möbel auf die Wand oder den Boden treffen, Dichtungsmasse auf. Wenn Füllplatten verwendet werden, beachten Sie bitte die separaten Anweisungen.</p>	<h2>08</h2>

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

	<ul style="list-style-type: none">→ Vergewissern Sie sich, dass für die Befestigung der Möbel die richtigen und angemessenen Beschläge verwendet werden.→ Vergewissern Sie sich, dass die Befestigungen für das Verankerungsmaterial geeignet sind.→ Verwenden Sie Befestigungen mit angemessener Stabilität und erwägen Sie die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in anspruchsvollen Umgebungen.→ Erwägen Sie die Verwendung von hochfesten Schraubensicherungen für Befestigungen in anspruchsvollen Umgebungen.→ Vergewissern Sie sich, dass alle Lücken nach der Montage des Produkts, falls erforderlich, mit einer geeigneten Dichtungsmasse verschlossen werden.→ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten. Wenn Sie die Anweisungen nicht lesen und befolgen, kann dies zu einer fehlerhaften Montage des Produkts und zum Ausschluss der Garantie führen.→ Pineapple haftet nicht für Folgen aufgrund einer unsachgemäßen Montage der Produkte.



02739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple