## RYNO® BETT—BEFESTIGUNG DER FÜLLSTÜCKE



Diese Anweisungen gelten nur für die Befestigung an einem Betonboden ohne Hindernisse (z.B. Fußbodenheizung, Kabel, Sanitäranlagen usw.). Bei der Befestigung an einer anderen Oberfläche oder mit Hindernissen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Pineapple, um weitere Informationen zu erhalten.

## ERFORDERLICHE MATERIALIEN


- → Füllstück (erhältlich)
- → 5 x Sicherheitsschrauben (erhältlich)
- → Wandleiste (optional für mehr Stabilität)
- → Wandbeschläge für Montage der Leiste
- → Handbohrmaschine
- → Bleistift



02739 8983910 kontakt@pineapplecontracts.com



## RYNO® BETT—BEFESTIGUNG DER FÜLLSTÜCKE

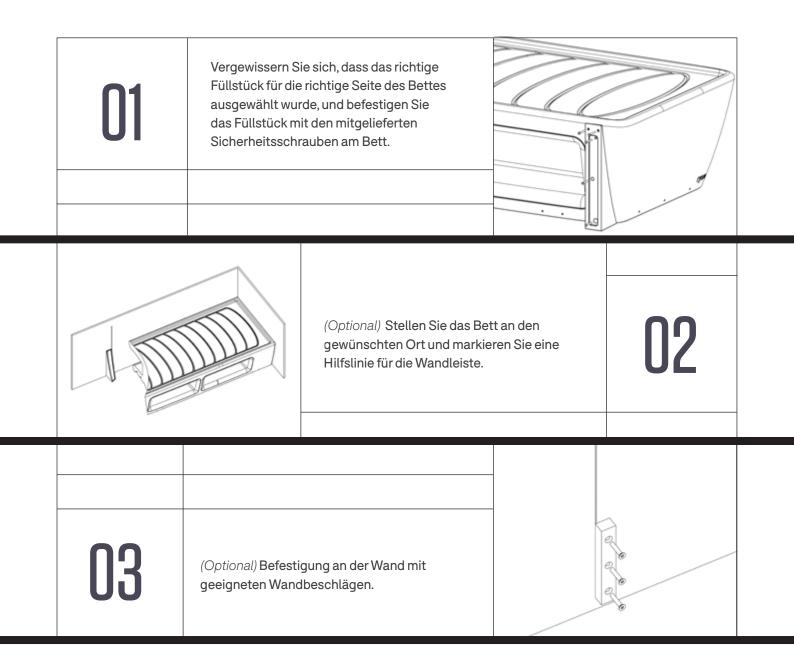

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

|--|

