


RYNO® KAFFEETISCH → BODENBEFESTIGUNG

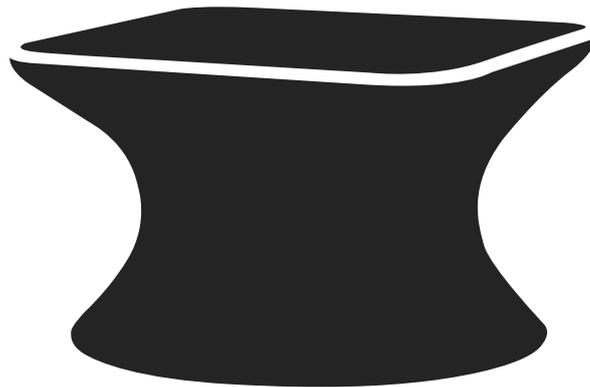

Diese Anweisungen gelten nur für die Befestigung an einem Betonboden ohne Hindernisse (z.B. Fußbodenheizung, Kabel, Sanitäranlagen usw.). Bei der Befestigung an einer anderen Oberfläche oder mit Hindernissen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Pineapple, um weitere Informationen zu erhalten.

ERFORDERLICHE MATERIALIEN

- 2 x Befestigungsplatten (mitgeliefert)
- 6 x M10x20 Sicherheitsschrauben (mitgeliefert)
- 6 x Bodenbefestigungsbolzen (nicht mitgeliefert)
- 1 x Handbohrmaschine
- 1 x Bohrmaschinenaufsatz für Mauerwerk
- 1 x Halter für Bohrmaschinenaufsätze
- 1 x T45 Sicherheitsaufsatz
- Schraubenschlüssel-/Steckschlüssel-Satz
- Hammer



02739 8983910


kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

RYNO® KAFFEETISCH → BODENBEFESTIGUNG

01

Drehen Sie den Tisch kopfüber auf eine sauberen Oberfläche, z.B. auf ein Möbeltuch oder anderes geeignetes Material zum Schutz der Oberfläche.

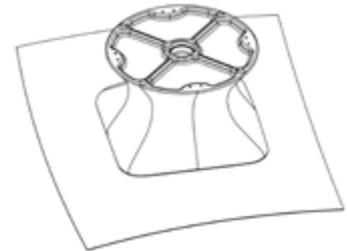


02

Positionieren Sie die Befestigungsplatte über den Gewindeeinsätzen an der Unterseite des Tisches, so dass die Senkbohrung mit den Einsätzen ausgerichtet sind. Schrauben Sie die Bolzen mit den Fingern durch die Platte und in jeden Einsatz.

03

Sobald Sie alle drei Schrauben in Position haben, ziehen Sie sie mit der Bohrmaschine fest. Die Platte sollte nun in Position und sicher sein. Wiederholen Sie den Vorgang mit der Befestigungsplatte auf der anderen Seite.

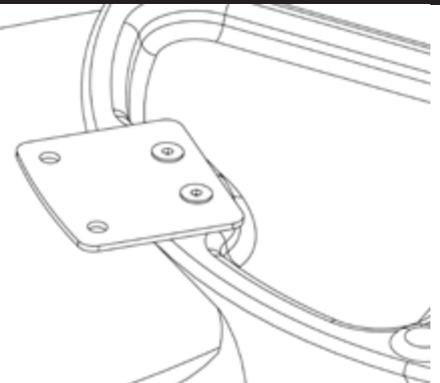

04

Bringen Sie das Produkt in die gewünschte Position und markieren Sie die Mitte jeder Position, die durch die Befestigungsplatte gebohrt werden soll.





T
E

02739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

RYNO® KAFFEETISCH → BODENBEFESTIGUNG
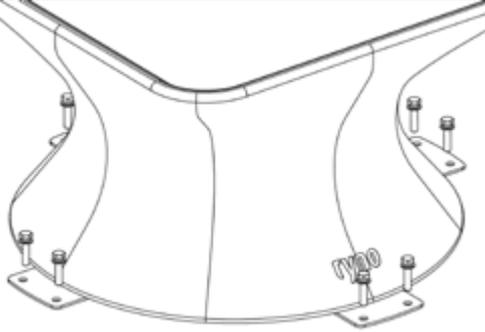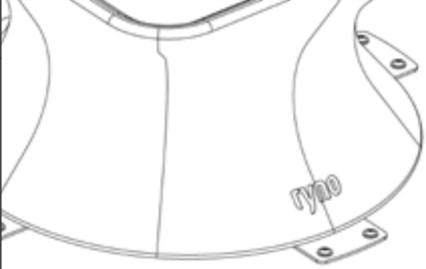
<h2>05</h2>	<p>Legen Sie das Produkt zur Seite und bohren Sie die markierten Bohrpunkte mit einem Steinbohrer auf die erforderliche Tiefe (bohren Sie zunächst ein Vorbohrloch mit einem kleineren Bohrer). Klopfen Sie die Bodenbefestigungsbolzen mit einem Hammer vorsichtig in jedes Loch ein.</p>	
		<h2>06</h2>
	<p>Entfernen Sie die obere Mutter von jeder Schraube, setzen Sie das Produkt über die freiliegenden Gewinde, schrauben Sie dann jede Mutter wieder auf das Bolzengewinde und ziehen Sie sie von Hand fest. Der Kopf jeder Schraube sollte in das Loch auf der Befestigungsplatte passen.</p>	
		
<h2>07</h2>	<p>Sobald alle Muttern fest sitzen, ziehen Sie jede Mutter mit einem Schraubenschlüssel und einer Stecknut an, bis sich der Kopf der Mutter von der gewölbten Kappe löst.</p>	

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

	<ul style="list-style-type: none">→ Vergewissern Sie sich, dass für die Befestigung der Möbel die richtigen und angemessenen Beschläge verwendet werden.→ Vergewissern Sie sich, dass die Befestigungen für das Verankerungsmaterial geeignet sind.→ Verwenden Sie Befestigungen mit angemessener Stabilität und erwägen Sie die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in anspruchsvollen Umgebungen.→ Erwägen Sie die Verwendung von hochfesten Schraubensicherungen für Befestigungen in anspruchsvollen Umgebungen.→ Vergewissern Sie sich, dass alle Lücken nach der Montage des Produkts, falls erforderlich, mit einer geeigneten Dichtungsmasse verschlossen werden.→ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten. Wenn Sie die Anweisungen nicht lesen und befolgen, kann dies zu einer fehlerhaften Montage des Produkts und zum Ausschluss der Garantie führen.→ Pineapple haftet nicht für Folgen aufgrund einer unsachgemäßen Montage der Produkte.



02739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple