


RYNO® NACHTTISCH, KOMMODE & SCHREIBTISCH

→ BODEN- UND WANDBEFESTIGUNG

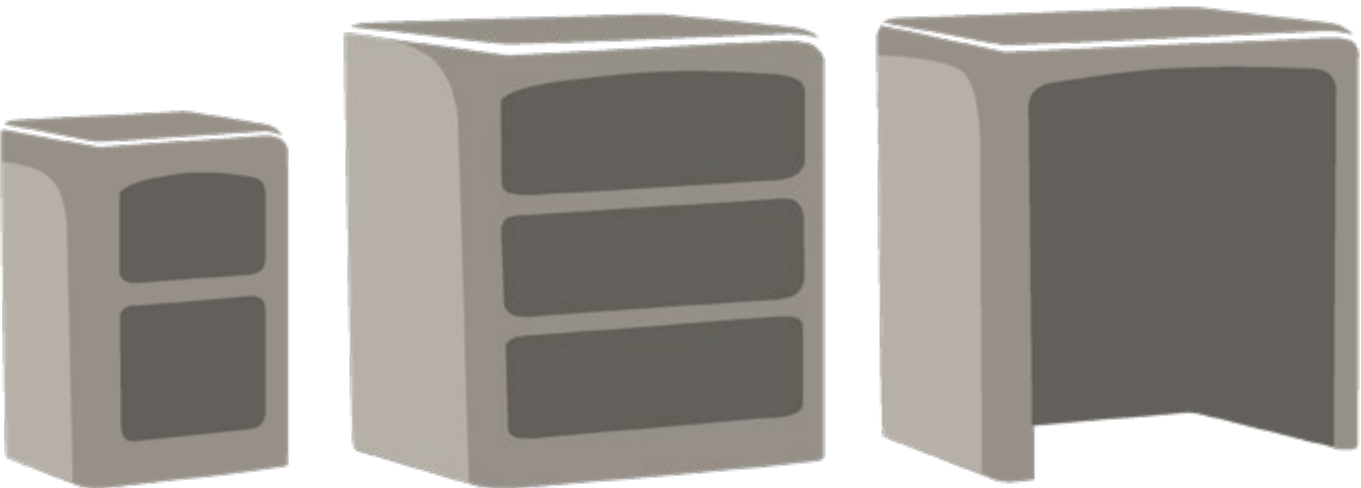

Diese Anweisungen gelten nur für die Befestigung an einem Betonboden ohne Hindernisse (z.B. Fußbodenheizung, Kabel, Sanitäranlagen usw.). Bei der Befestigung an einer anderen Oberfläche oder mit Hindernissen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Pineapple, um weitere Informationen zu erhalten.



ERFORDERLICHE MATERIALIEN	→ 1 x Befestigungsschablonen <i>(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)</i>	
	→ 2 x Bodenhalterungen <i>(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)</i>	
	→ 2 x M6 Schrauben <i>(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)</i>	
	→ 6 x M8 Unterlegscheiben <i>(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)</i>	
	→ 6 x Befestigungselemente für Beton	
	→ 1 x Bohrmaschinenaufsatz für Mauerwerk	
	→ Handbohrmaschine	
	→ 1 x T25 Sicherheitsaufsatz	
	→ Schraubenschlüssel/Steckschlüssel-Satz	

RYNO® NACHTTISCH, KOMMODE & SCHREIBTISCH

→ BODEN- UND WANDBEFESTIGUNG

01

Produkt am gewünschten Ort platzieren.

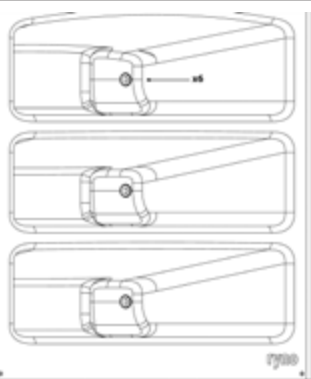
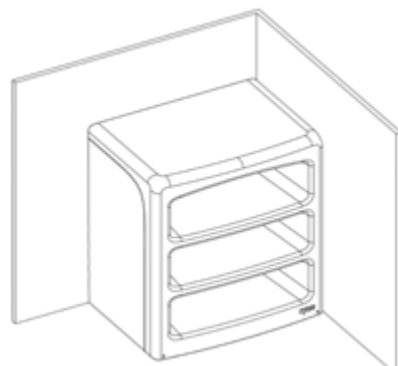


Bei Befestigung an der Wand oder am Boden...
...bohren Sie durch die Wandbefestigungspunkte und stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht bewegt wird, und montieren Sie dann geeignete Wandhalterungen in die Wand.

02

03

Den Umriss des Produkts markieren und die Schablone mit Klebeband auf dem Boden befestigen.

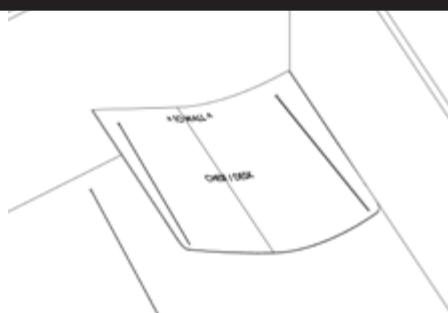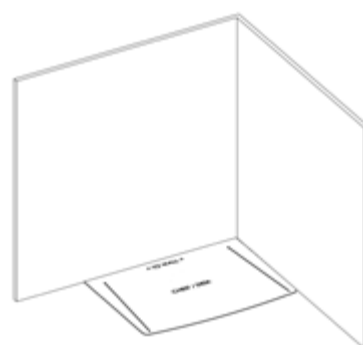

Markieren Sie den Boden mithilfe der hinteren Löcher und Halterungsrichtungen.

04

T
E





02739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple


RYNO® NACHTTISCH, KOMMODE & SCHREIBTISCH

→ BODEN- UND WANDBEFESTIGUNG

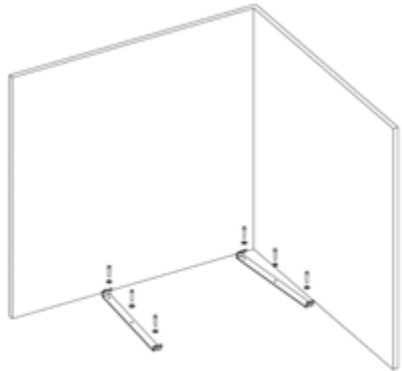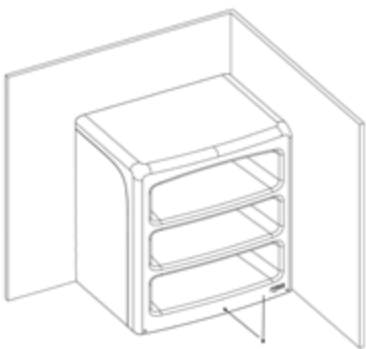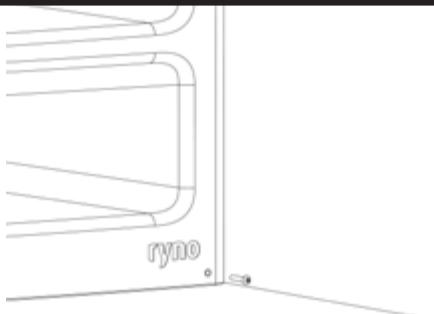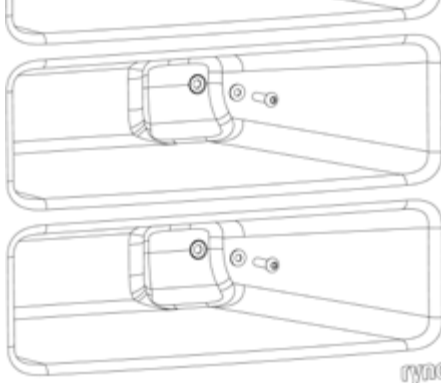05	Markieren und bohren Sie die Stellen für die Bodenbefestigung anhand der Halterungen, und befestigen Sie die Halterungen mit geeignetem Material am Boden (verwenden Sie M8 Unterlegscheiben, um die Halterungen bei unebenem Boden auszugleichen).	
	Setzen Sie das Produkt auf die Halterungen und stellen Sie sicher, dass die Halterungen richtig positioniert sind und das Produkt eben mit dem Boden abschließt, und schieben Sie es so weit wie möglich nach hinten.	06
07	Stecken Sie die beiden M6 Schrauben in die Vorderseite des Produkts und vergewissern Sie sich, dass sie in den beiden Halterungen sitzen. Ziehen Sie die Schrauben in abwechselnder Reihenfolge an, um sicherzustellen, dass sich das Produkt gleichmäßig befestigt wird.	
	Wenn Sie das Produkt sowohl an der Wand als auch am Boden befestigen... ...befestigen Sie das Produkt mit geeigneten Schrauben und Unterlegscheiben an der Wand.	08

RYNO® NACHTTISCH, KOMMODE & SCHREIBTISCH

→ BODEN- UND WANDBEFESTIGUNG

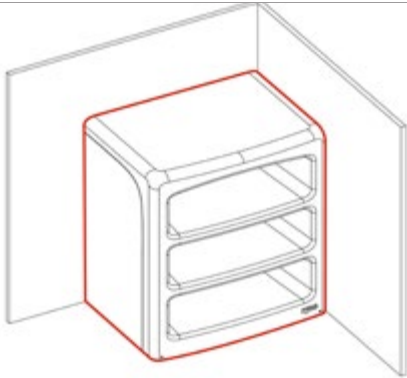09	Um Suizidrisiken zu minimieren, tragen Sie an allen Kanten, an denen die Möbel auf die Wand oder den Boden treffen, eine Dichtungsmasse auf. Bitte beachten Sie: Für die Montage in anspruchsvollen Umgebungen sollte die entsprechend zugelassene Dichtungsmasse verwendet werden.	

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

	→ Vergewissern Sie sich, dass für die Befestigung der Möbel die richtigen und angemessenen Beschläge verwendet werden. → Vergewissern Sie sich, dass die Befestigungen für das Verankerungsmaterial geeignet sind. → Verwenden Sie Befestigungen mit angemessener Stabilität und erwägen Sie die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in anspruchsvollen Umgebungen. → Erwägen Sie die Verwendung von hochfesten Schraubensicherungen für Befestigungen in anspruchsvollen Umgebungen. → Vergewissern Sie sich, dass alle Lücken nach der Montage des Produkts, falls erforderlich, mit einer geeigneten Dichtungsmasse verschlossen werden. → Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten. Wenn Sie die Anweisungen nicht lesen und befolgen, kann dies zu einer fehlerhaften Montage des Produkts und zum Ausschluss der Garantie führen. → Pineapple haftet nicht für Folgen aufgrund einer unsachgemäßen Montage der Produkte.