



RYNO® MODULAR

→ MONTAGE DER VERBINDUNGSELEMENTE ^{TEIL 1}

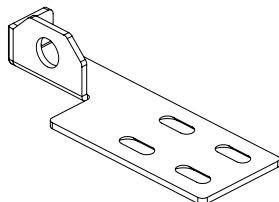

ELEMENT A

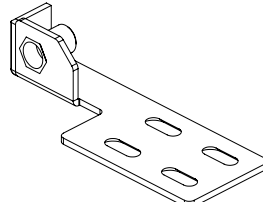

ELEMENT B

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- 2 x Element A
- 2 x Element B
- 16 x M6-Gewindeeinsatz mit Innensechskant
- 16 x M6 x 20 mm Senkkopfsicherheitsschrauben
- 1 x Akku-Bohrmaschine / Bohrschrauber
- 1 x H6-Innensechskant-Bit (Schraubendrehereinsatz)
- 1 x Magnetischer Bit-Halter (Sechskant)
- 1 x Magnetische Bit-Verlängerung (mind. 30 cm)
- 1 x TX30-Schraubendreher-Bit (Torx)
- 1 x TX45-Schraubendreher-Bit (Torx)
- 1 x 3 mm Dübelbohrer
- 1 x 7,5 mm Dübelbohrer
- Filzstift und Lineal



+49 2739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com




Pineapple

MONTAGE DER VERBINDUNGSELEMENTE

TEIL 1

01

Drehen Sie **beide** Ryno Sitzmodule um 180°, sodass die Unterseiten nach oben zeigen (siehe Schritt 02).

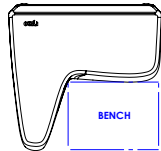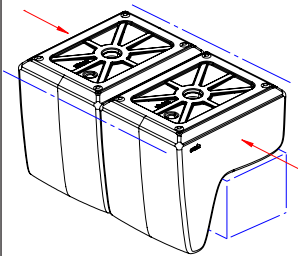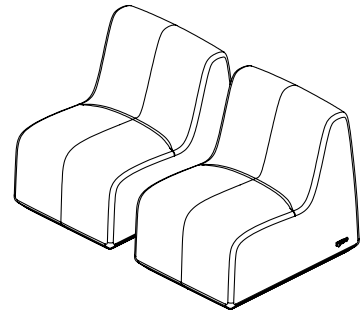

Platzieren Sie die Ryno Sitzmodule auf einer ebenen Werkbank, sodass beide Module waagerecht liegen. Schieben Sie die Module bündig zusammen, sodass Vorder- und Rückseite auf einer Linie liegen.



Hinweis: Legen Sie ein Staubtuch oder eine Schutzdecke auf die Werkbank, um die Ryno Module vor Beschädigungen zu schützen.

02

2A



Richten Sie die Kanten von **Element B** an der Vorder- und Seitenkante der Aussparung des linken Ryno Sitzmoduls aus. Markieren Sie mit einem **Filzstift** die Vorderkante von Element B sowie die Mittelpunkte der Langlöcher.

Entfernen Sie anschließend Element B und bohren Sie an den 4 markierten Punkten mit einem **3 mm Bohrer** und einer **Bohrmaschine** die Führungslöcher (Vorbohrungen).

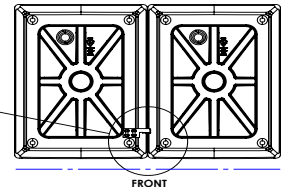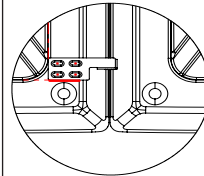

2B

2B: JOINING SECTIONS WITH CURVES

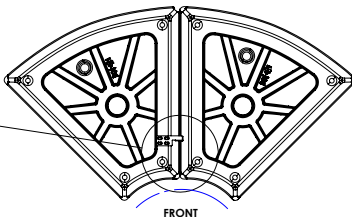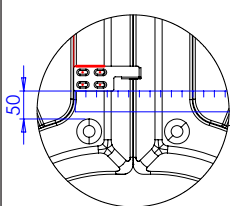

Richten Sie die linke Kante von **Element B** an der Seitenkante der Aussparung des linken Ryno Sitzmoduls aus. Achten Sie darauf, dass die Vorderkante gerade ausgerichtet ist, und positionieren Sie **Element B** im Abstand von 50 mm zur Rückseite des Fußes. Markieren Sie mit einem **Filzstift** die hintere Kante von Element B sowie die Mittelpunkte der Langlöcher.

Entfernen Sie anschließend Element B und bohren Sie an den 4 markierten Punkten mit einem **3 mm Bohrer** und einer **Bohrmaschine** die Führungslöcher (Vorbohrungen).


T
E

+49 2739 8983910


kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

3A: JOINING STRAIGHT SECTIONS ONLY

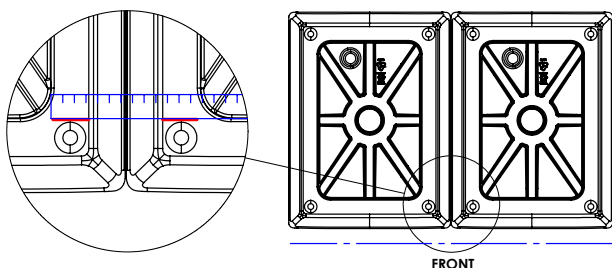

3B: JOINING SECTIONS WITH CURVES

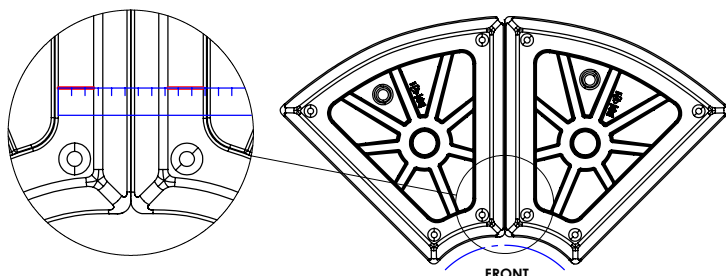

3A

Achten Sie darauf, dass die beiden Ryno Sitzmodule exakt ausgerichtet sind. Verwenden Sie ein **Lineal**, um auf dem rechten Ryno Modul eine gerade Linie zu ziehen – so, dass die Markierungen auf beiden aneinanderstoßenden Modulen fluchten.

3B


4A

Richten Sie **Element A** auf dem rechten Ryno Sitzmodul so aus, dass die Kanten mit der Vorder- und Seitenkante der Aussparung sowie der zuvor markierten Linie übereinstimmen.

Markieren Sie mit einem **Filzstift** die Mittelpunkte der Langlöcher.

Entfernen Sie anschließend Element A und bohren Sie mit einem **3 mm Bohrer** und einer **Bohrmaschine** die Löcher an den 4 markierten Stellen. Entfernen Sie den 3 mm Bohrer, wechseln Sie auf den **7,5 mm Bohrer** und nutzen Sie die Vorbohrungen als Führung, um die Durchgangslöcher mit 7,5 mm zu bohren.

4A: JOINING STRAIGHT SECTIONS ONLY

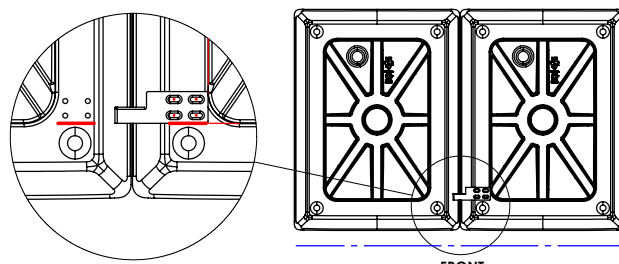

MONTAGE DER VERBINDUNGSELEMENTE

TEIL 1


4B

Richten Sie **Element A** auf dem rechten Ryno Sitzmodul so aus, dass die Kanten mit der Seitenkante der Aussparung sowie der zuvor markierten Linie übereinstimmen.

Markieren Sie mit einem **Filzstift** die Mittelpunkte der Langlöcher.



Entfernen Sie anschließend Element A und bohren Sie mit einem **3 mm Bohrer** und einer **Bohrmaschine** die Löcher an den 4 markierten Stellen. Entfernen Sie den 3 mm Bohrer, wechseln Sie auf den **7,5 mm Bohrer** und nutzen Sie die Vorbohrungen als Führung, um die Durchgangslöcher mit 7,5 mm zu bohren.

4B: JOINING SECTIONS WITH CURVES

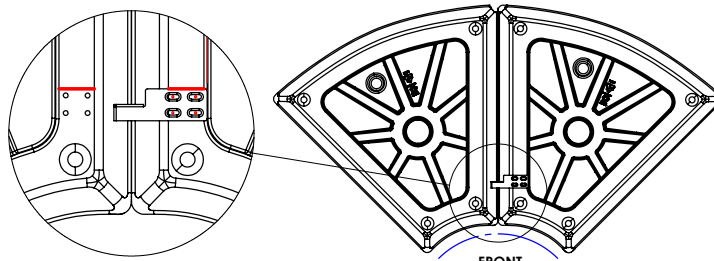

05

Setzen Sie mit einer **Bohrmaschine** und einem **H6-Innensechkant-Bit** die **M6-Gewindeeinsätze** in die Durchgangslöcher der linken und rechten Ryno Sitzmodule ein.

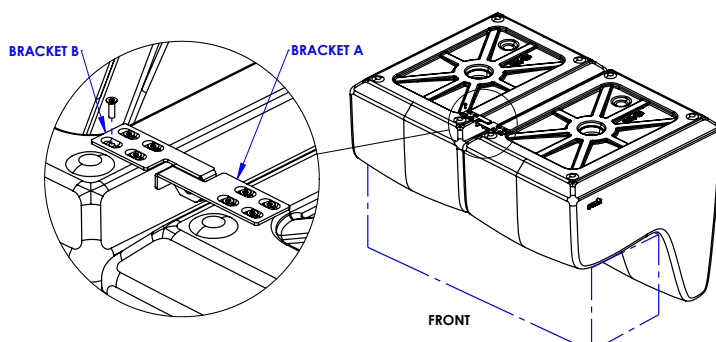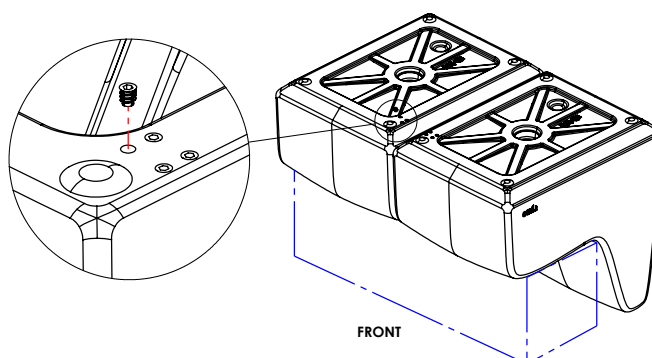

Verschrauben Sie mit einer **Bohrmaschine** und einem **TX30 Torx-Bit Element A** und **Element B** jeweils an den linken und rechten Ryno Sitzmodulen mit **M6 x 20 mm Senkkopfsicherheits-schrauben**.

06

T
E

+49 2739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com




Pineapple

MONTAGE DER VERBINDUNGSELEMENTE


TEIL 1

07

Befestigen Sie mit einer **Bohrmaschine** und einem **TX45 Torx-Bit** die **M10 x 20 Sicherheitsschraube** und die **M10 Unterlegscheibe** an den vorderen Halterungen, sodass diese sicher verbunden sind. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.

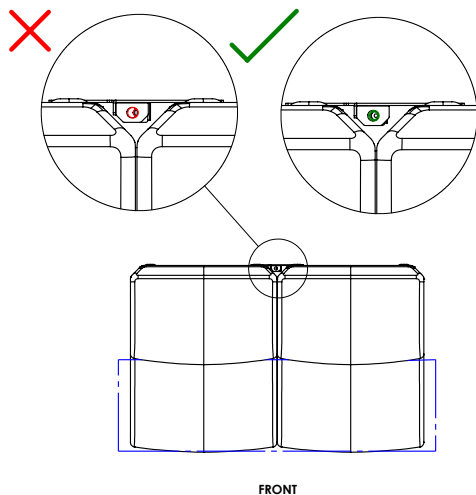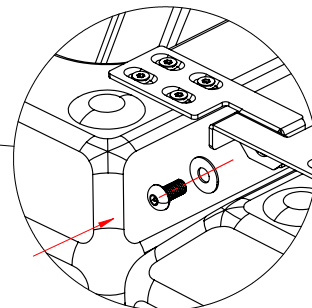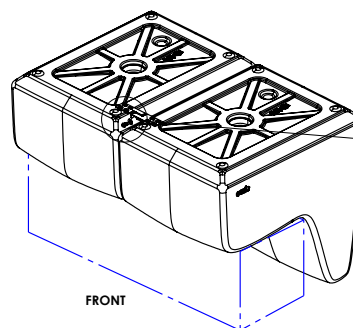

FRONT

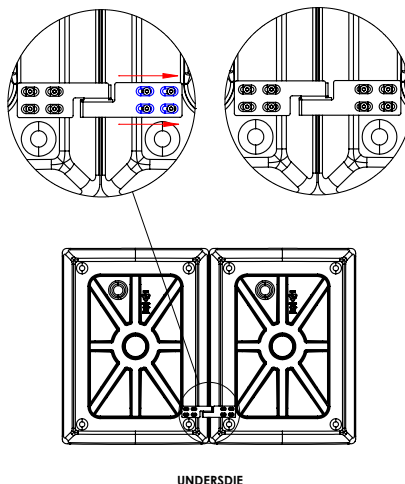

UNDERSIDE

08

Hinweis: Sollten die Befestigungslöcher der Elemente nicht ausgerichtet sei, lösen Sie die **M6-Sicherheitsschrauben**, mit denen die falsch sitzenden Elemente befestigt sind, soweit, dass sich die Elemente noch verstellen lassen.

Richten Sie die Elemente über die ovalen Befestigungsschlitz in die richtige Position aus. Sobald die Elemente korrekt positioniert sind, ziehen Sie die **M6-Sicherheitsschrauben** wider fest an, ohne sie zu stark anzuziehen.

T
E

+49 2739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com


Pineapple

MONTAGE DER VERBINDUNGSELEMENTE


TEIL 1

09





Wiederholen Sie die Schritte 02 bis 08, um die hinteren Elemente an den Ryno Sitzmodulen zu montieren.

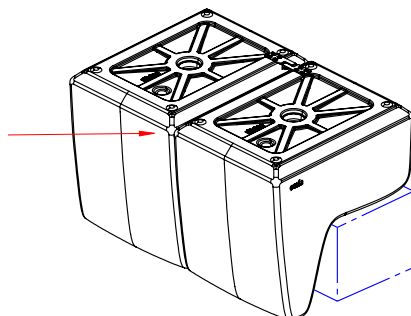

UNDERSDIE

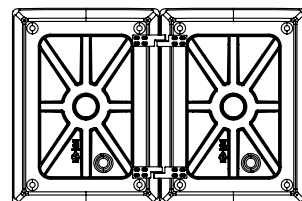

REAR

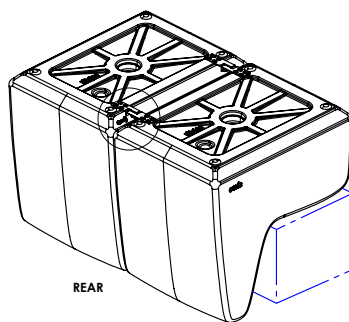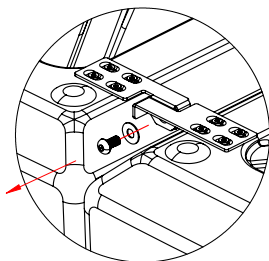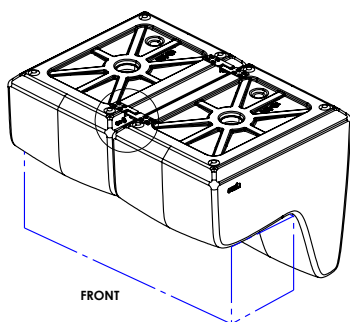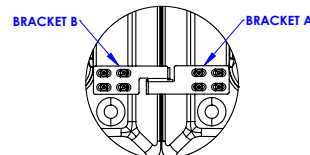

10

Lösen Sie mit einer **Bohrmaschine** und einem **TX45 Torx-Bit** die **M10 x 20 Sicherheitsschrauben** und **M10 Unterlegscheiben** an der vorderen und hinteren Halterung, sodass die Ryno Sitzmodule getrennt werden.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Sitzmodule verbinden möchten, wiederholen Sie die Schritte 01 bis 10, bevor Sie mit **Teil 2** der Anleitung fortfahren.

T
E

+49 2739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

	→ Vergewissern Sie sich, dass für die Befestigung der Möbel die richtigen und angemessenen Beschläge verwendet werden. → Vergewissern Sie sich, dass die Befestigungen für das Verankerungsmaterial geeignet sind. → Verwenden Sie Befestigungen mit angemessener Stabilität und erwägen Sie die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in anspruchsvollen Umgebungen. → Erwägen Sie die Verwendung von hochfesten Schraubsicherungen für Befestigungen in anspruchsvollen Umgebungen. → Vergewissern Sie sich, dass alle Lücken nach der Montage des Produkts, falls erforderlich, mit einer geeigneten Dichtmasse verschlossen werden. → Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten. Wenn Sie die Anweisungen nicht lesen und befolgen, kann dies zu einer fehlerhaften Montage des Produkts und zum Ausschuss der Garantie führen. → Pineapple haftet nicht für Folgen aufgrund einer unsachgemäßen Montage der Produkte.



+49 2739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple