


RYNO[®] BLOSSOM BANK

→ ANLEITUNG FÜR BODENBEFESTIGUNG

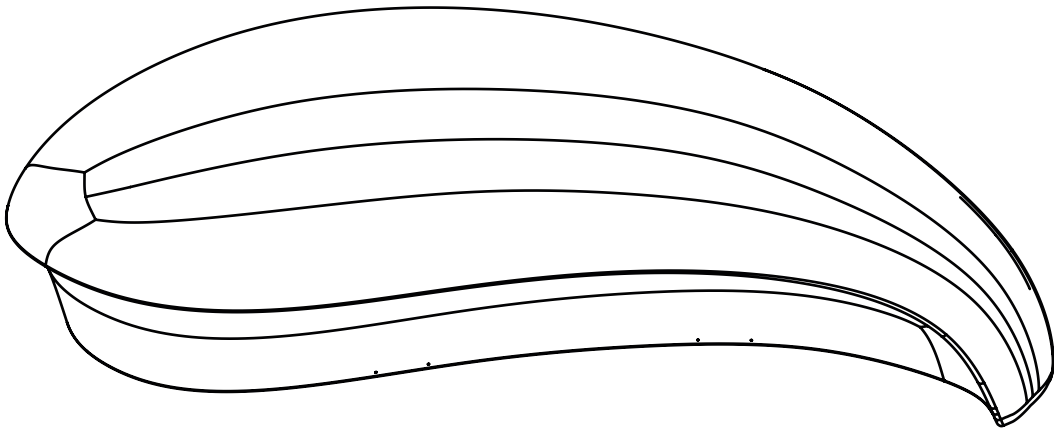

WARNUNG: Lesen Sie dieses Dokument vor der Montage.

Version 1

Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026




+49 2739 8983910


kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple


TEILESATZ (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

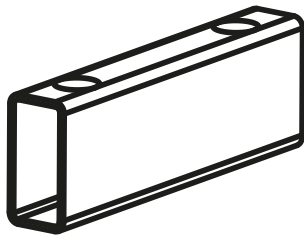

→ 4 x Boden-
befestigungswinkel

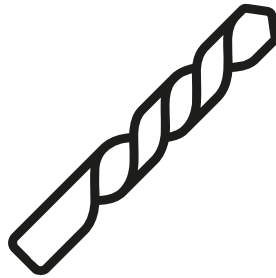


→ 1 x langer Bohrer

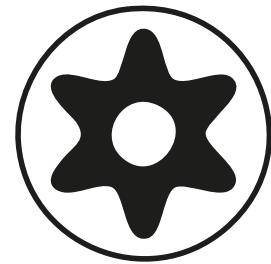


→ 8 x lange
Sicherheitsschrauben


BENÖTIGTES MATERIAL (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

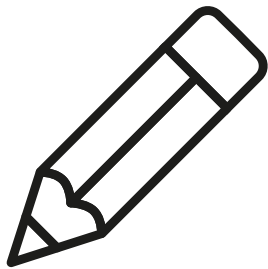


→ Marker
*nicht im
Lieferumfang
enthalten*

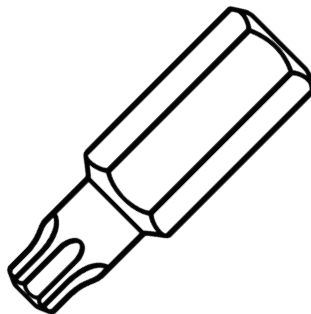


→ TX25-Sicherheitsbit
*nicht im
Lieferumfang
enthalten*

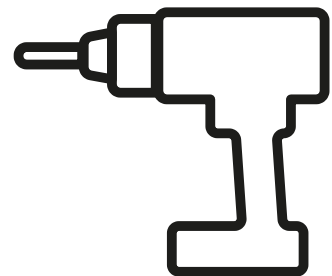

→ Akku-Bohrer
*nicht im
Lieferumfang
enthalten*

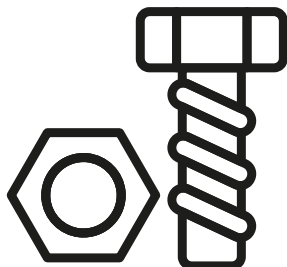


→ Geeignete
Bodenbefestigung
*nicht im
Lieferumfang
enthalten*

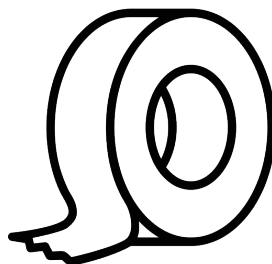

→ Abdeckklebeband
*nicht im
Lieferumfang
enthalten*

BEFESTIGUNGSLAYOUT FÜR DIE BODENMONTAGE

→ A4-Vorlagen zum Ausdrucken finden Sie auf den Seiten 8-11.

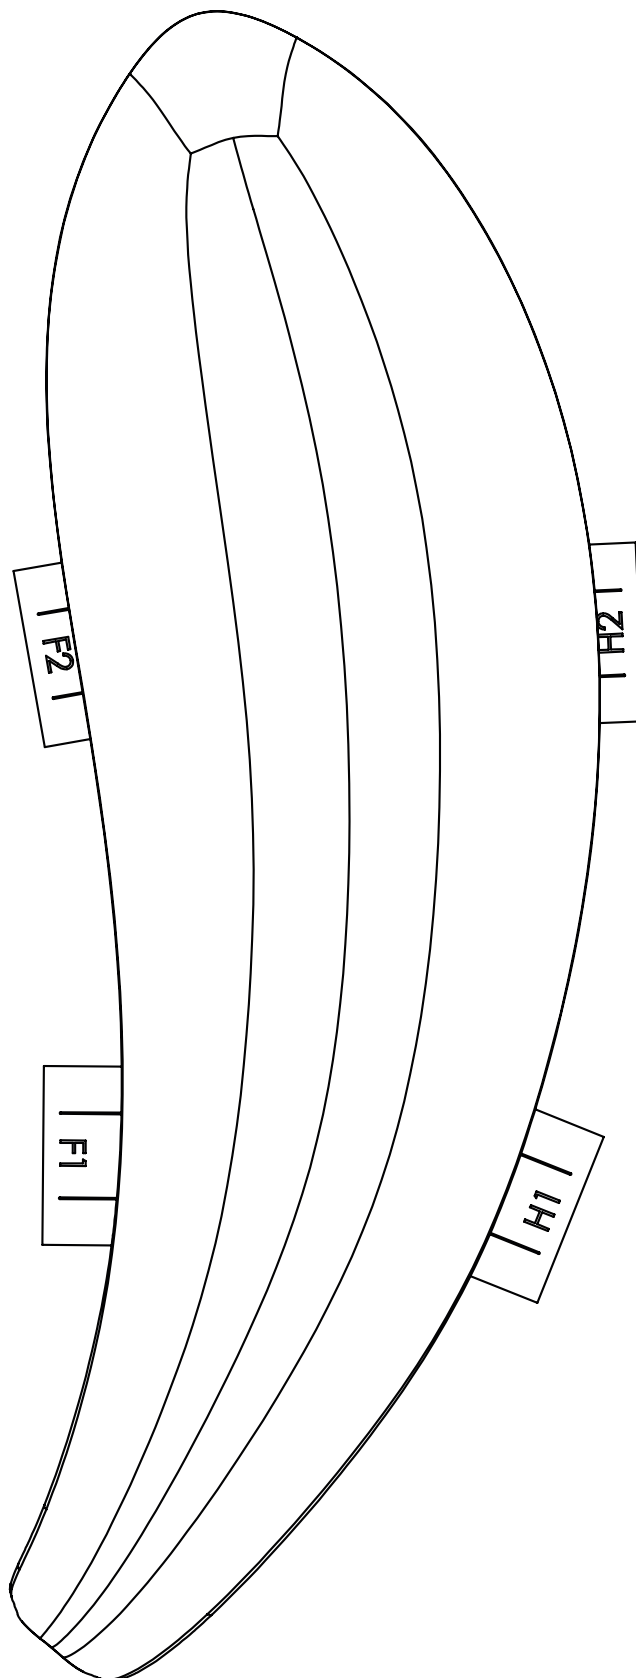


RYNO BLOSSOM BANK → ANLEITUNG ZUR BODENBEFESTIGUNG

01





- Stellen Sie das Produkt am gewünschten Standort auf und platzieren Sie die vier Vorlagen an den entsprechenden Positionen unter der Bank.

Richten Sie die beiden geraden Linien auf jeder Vorlage an den beiden Bohrpunkten an der Seite des Produkts aus (siehe Bodenbefestigungslayout auf Seite 3).

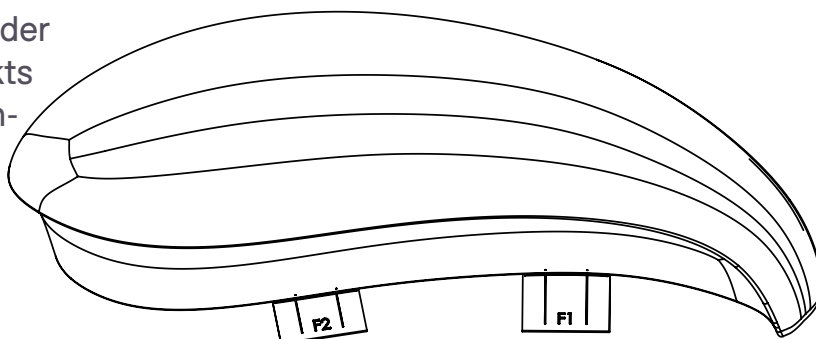

02


- Befestigen Sie die Vorlagen mit Klebeband am Boden und entfernen Sie die Bank – wir empfehlen, dass mindestens zwei Personen beim Bewegen der Bank helfen.

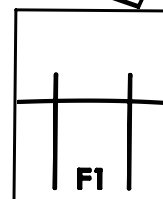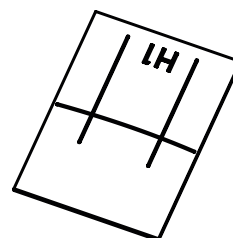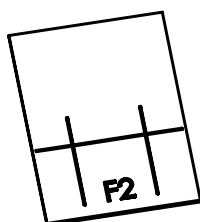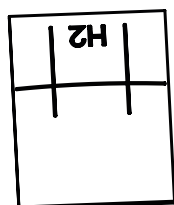

RYNO BLOSSOM BANK → ANLEITUNG ZUR BODENBEFESTIGUNG

03

- Markieren Sie die 16 Befestigungspunkte auf dem Boden und bohren Sie an diesen Stellen mit einem geeigneten Bohrer.

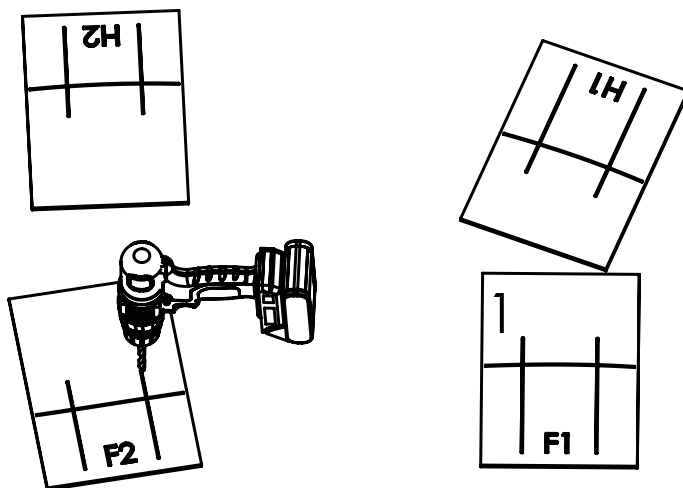

04


- Entfernen Sie die Vorlagen und positionieren Sie die Befestigungswinkel über den gebohrten Löchern.



RYNO BLOSSOM BANK → ANLEITUNG ZUR BODENBEFESTIGUNG


05

- Befestigen Sie die Winkel mit geeignetem Befestigungsmaterial am Boden.

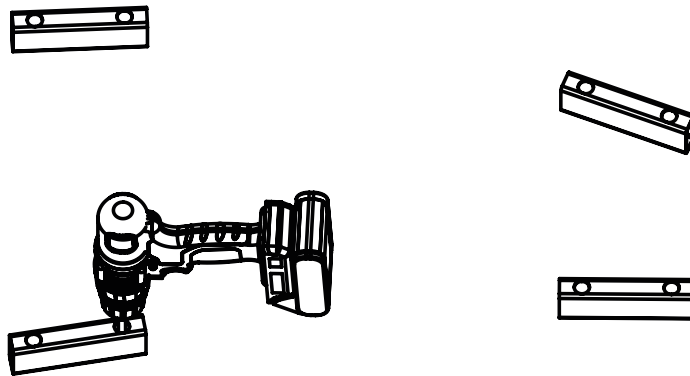

06


- Setzen Sie die Bank wieder über die Befestigungswinkel und stellen Sie sicher, dass sie bündig auf dem Boden aufliegt.

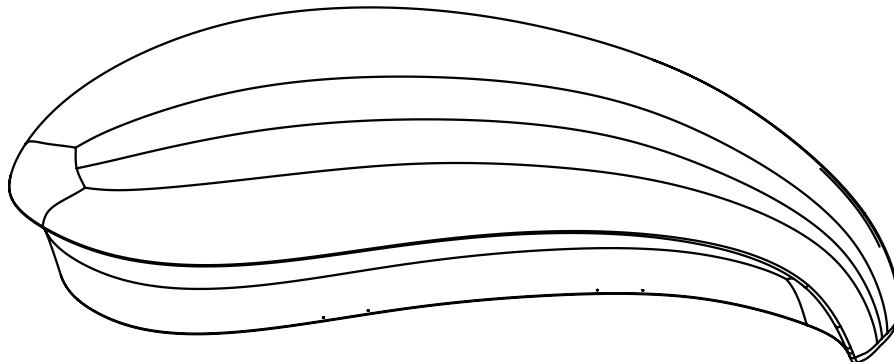

RYNO BLOSSOM BANK → ANLEITUNG ZUR BODENBEFESTIGUNG


07


- Bohren Sie mit dem langen Bohrbit durch die Bohrpunkte an der Seite der Bank. Achten Sie darauf, durch beide Seiten des Bodenbefestigungswinkels zu bohren. Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt nach dem Bohren dieser Löcher nicht bewegt.

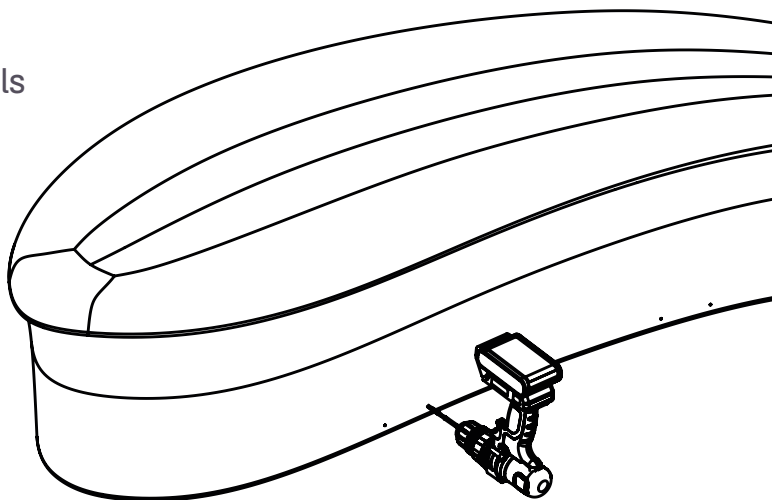


08


- Drehen Sie die langen Sicherheitsschrauben durch die Bohrlöcher ein und stellen Sie sicher, dass sie bündig mit der Oberfläche des Produkts abschließen oder knapp darunter liegen.

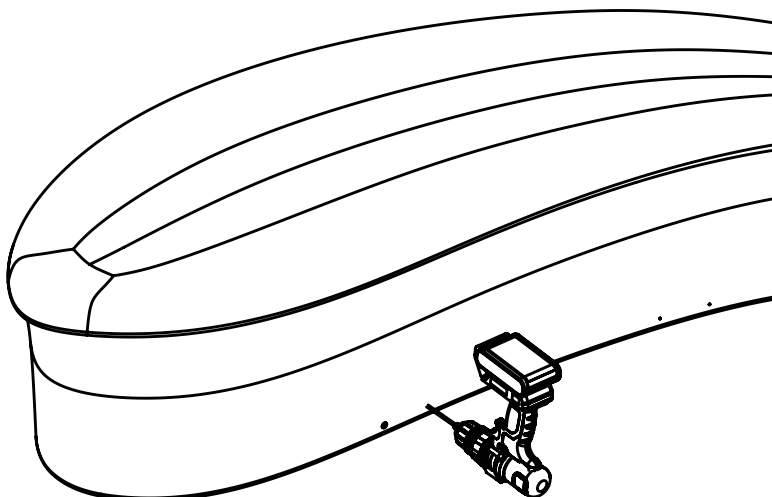

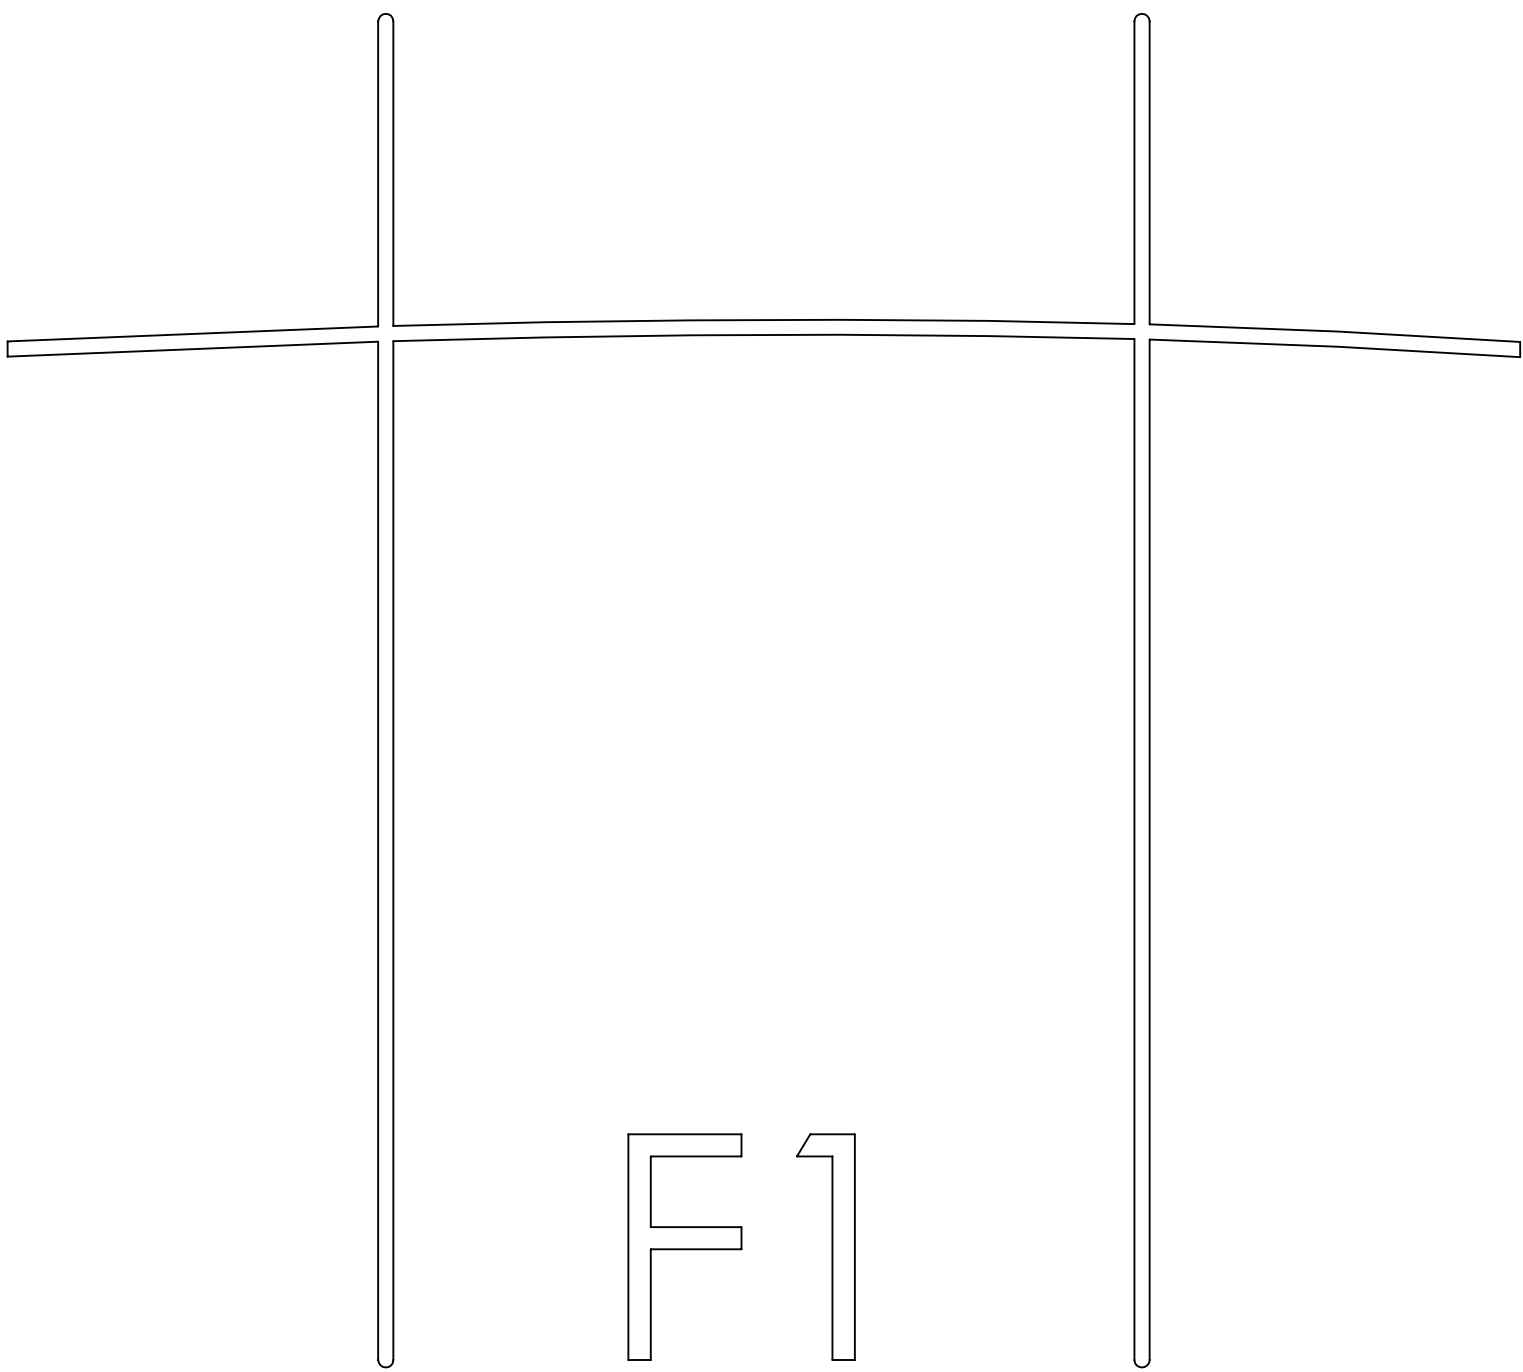

F2

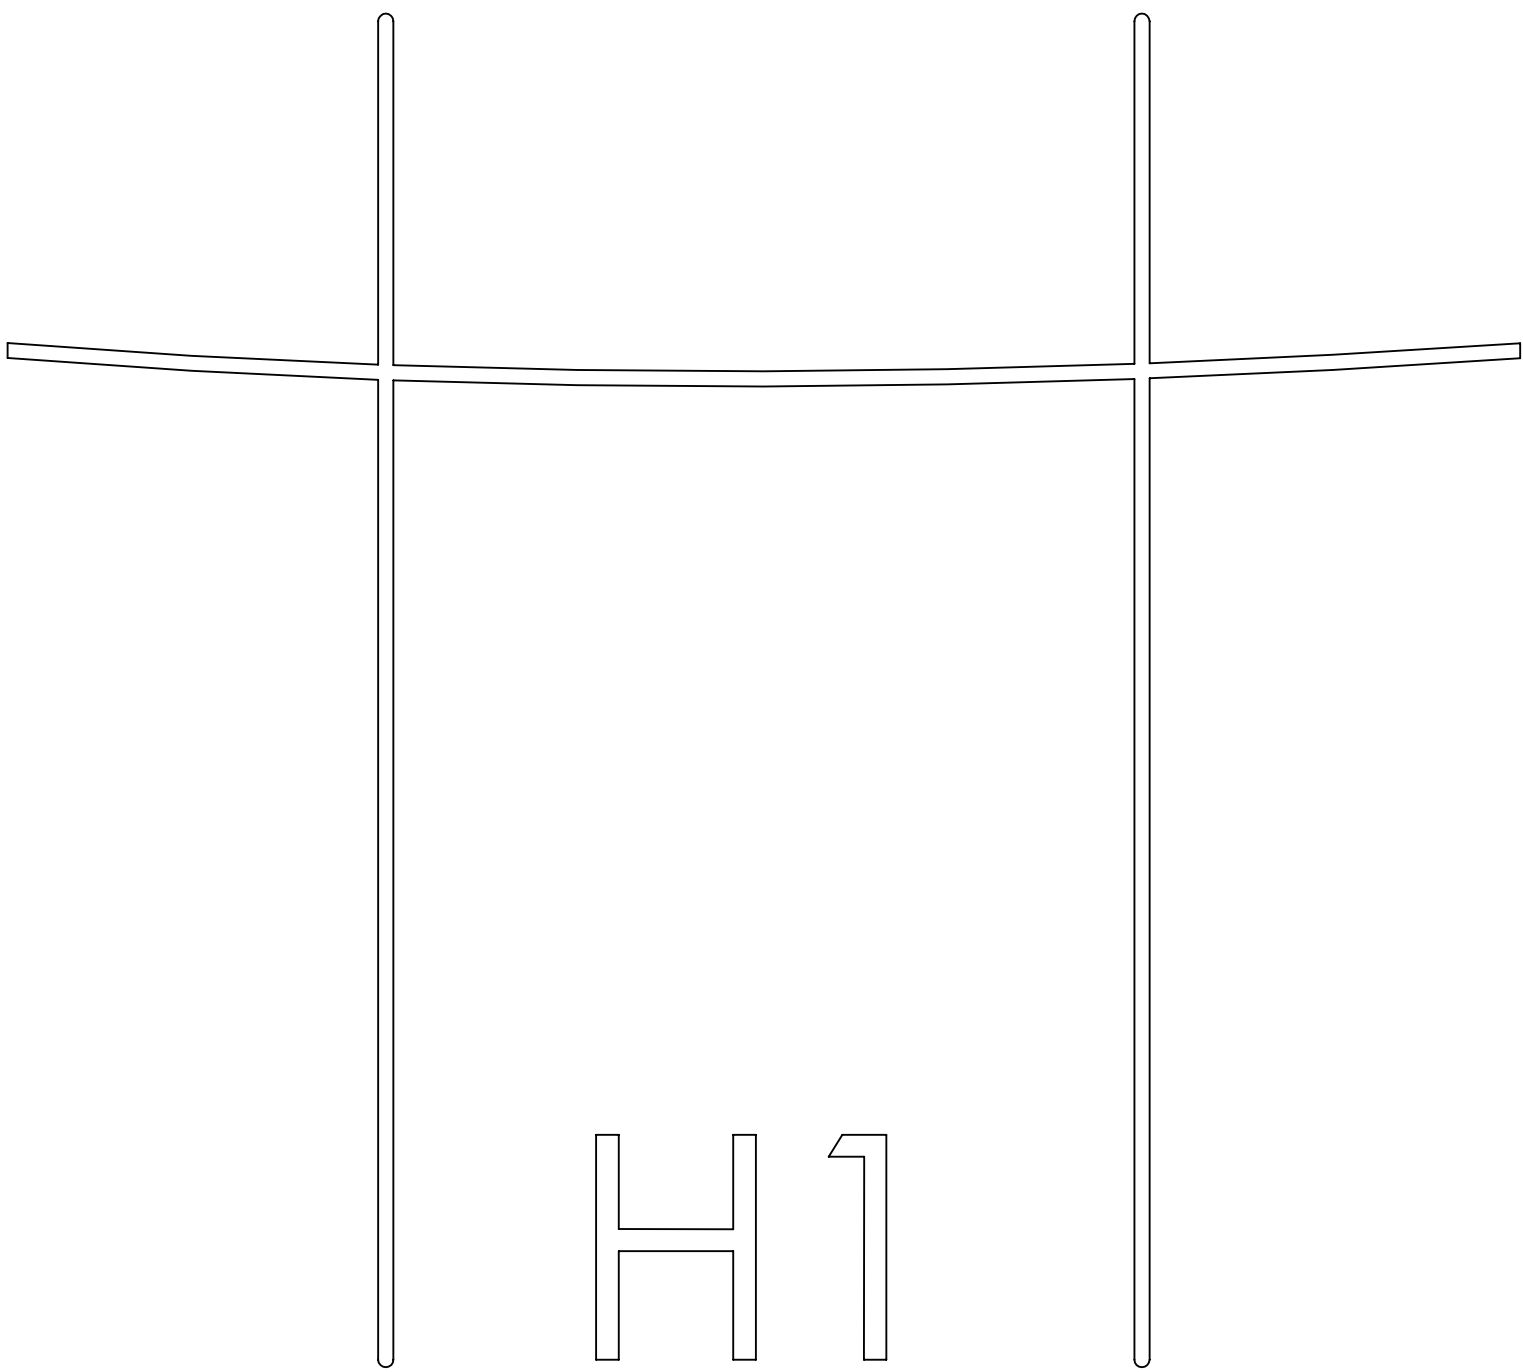

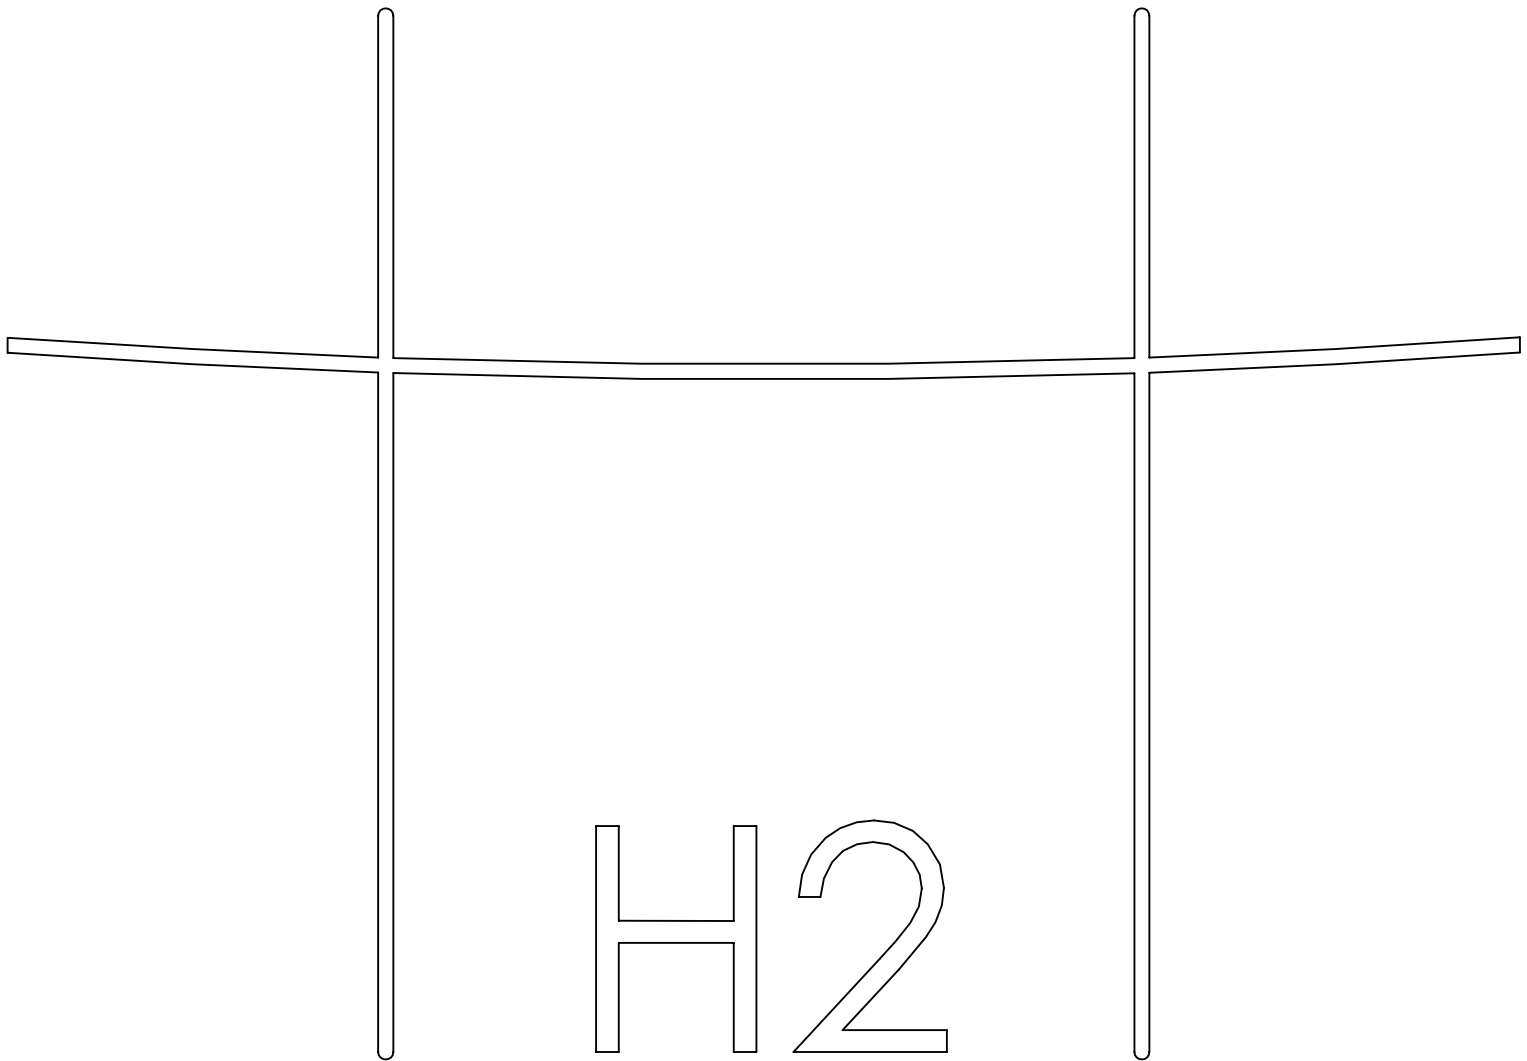

→ HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Stellen Sie sicher, dass geeignetes und ausreichend dimensioniertes Befestigungsmaterial zur Sicherung des Möbels verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsmittel für das jeweilige Verankerungsmaterial geeignet sind.
- Verwenden Sie Befestigungsmittel mit geeigneter Festigkeit und ziehen Sie in anspruchsvollen Umgebungen die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in Betracht.
- Ziehen Sie in anspruchsvollen Umgebungen die Verwendung einer hochfesten Schraubensicherung für die Befestigungsmittel in Betracht. Stellen Sie nach der Installation des Produkts sicher, dass alle
- Spalten und Zwischenräume bei Bedarf mit einer geeigneten, manipulationssicheren Dichtmasse (Anti-Pick-Mastic) abgedichtet werden.
- Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu einer unsachgemäßen Installation des Produkts führen und den Verlust der Garantie zur Folge haben.
- Pineapple übernimmt keine Haftung für Folgen, die durch die unsachgemäße Installation der Produkte entstehen und den Installateur oder Endanwender betreffen.